



## BEBOOK<sup>®</sup> E-READER



## BEDIENUNGSANLEITUNG

Zu mehr Information: [www.mybebook.de](http://www.mybebook.de)



# HERZLICH WILLKOMMEN...

Zu Ihrem BeBook electronic Reader

- Klares, papierähnliches Display für perfekte Lesbarkeit, sogar in hellem Sonnenlicht
- Leicht zu tragen, einfach zu verwenden
- Lesen Sie Bücher und Dokumente in allen gängigen Formaten wie pdf, word, txt und html.
- Verändern Sie den Schrifttyp und die Schriftgröße während des Lesens
- Ein BeBook nimmt ein komplettes Bücherregal auf
- SD-Karteneinschub ermöglicht den Bücher- und Dokumentenaustausch mit Freunden
- Kostenlose Software Upgrades
- Über 20,000 kostenfreie Klassik eBooks verfügbar zum Download über **www.mybebook.com**
- MP3 Titel abspielen

## **Ist alles dabei?**

- BeBook Reader
- Lederschutzhülle
- 1 x AAA NiMH aufladbare Batterie
- USB Kabel
- Ohrhörer

## **Benötigen Sie weitere Informationen?**

Besuchen Sie **www.mybebook.com**


Ihr BeBook auf einen Blick	7
Vor dem Start	9
Einlegen der Batterie	9
Aufladen der Batterie	9
Batteriestatus	10
Ein-Ausschalten	11
Tastatursperre	12
<b>USB Verbindung</b>	<b>12</b>
Neue Bücher hinzufügen	13
<b>Einsetzen einer SD-Karte</b>	<b>13</b>
Dateien auf SD kopieren	
Verwenden von Windows 2000, XP oder Mac	14
<b>eBooks lesen</b>	<b>15</b>
Öffnen eines eBooks	15
Seitenblättern	15
Erste/Letzte Seite	16
Auf eine Seite springen	16
Zoom in und out	16

	<b>17</b>
Lesezeichen hinzufügen	17
Lesezeichen austauschen	17
Lesezeichen löschen	17
Übersicht und Gehe zu Lesezeichen	17
Index	18
<b>Suche</b>	<b>18</b>
Ein Buch suchen	18
Suche über Ordnerkategorie	19
Suche über Bestellung	19
Eine kurz zuvor betrachtetes eBook oder Dokument finden	20
Wechsel zwischen Ihrem BeBook und SD-Karten Bücherregal	20
ebook Information	21
<b>MP3 Titel</b>	<b>22</b>
MP3 Steuerung	22
<b>Einstellungen</b>	<b>23</b>
Einstellungsmenü	23
Tastaturton Ein/Aus	23


Sprache wechseln	23
Schrifttyp wechseln	24
System Information	24
<b>Hilfe</b>	<b>24</b>
<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>25</b>
Reinigung	26
Abfallentsorgungsrichtlinien zum Produkt	26
Garantie	27
<b>Häufig gestellte Fragen</b>	<b>28</b>

# Ihr BeBook auf einen Blick

## Vorderseite

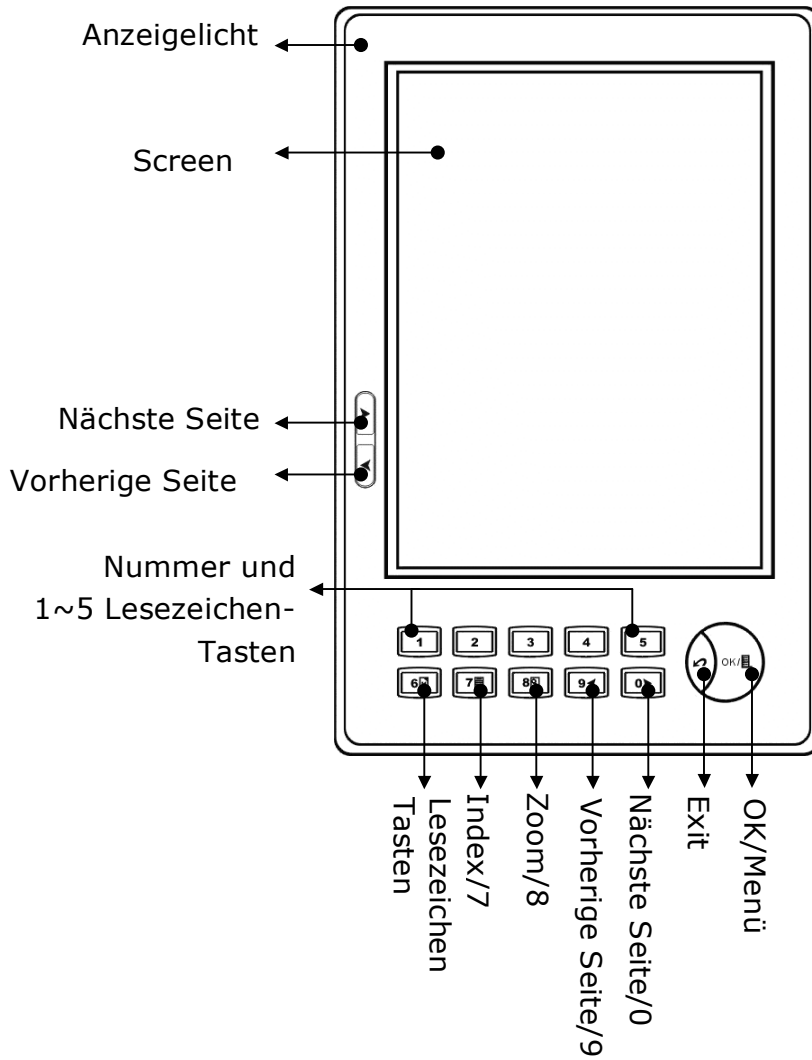

### Rückseite

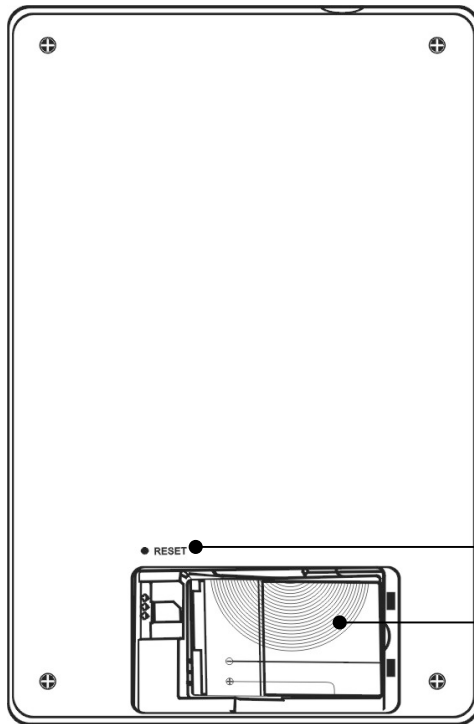

Reset

Wiederaufladbare  
Batterie

### Seitenansicht




### Obere Ansicht



Power Ein/Aus  
Tastatursnerre

SD-Karteneinschub

### Untere Ansicht

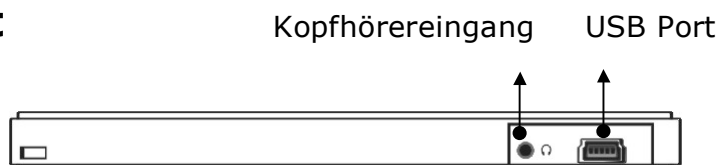


Kopfhörereingang

USB Port

**1. Einsetzen der Batterie**

Öffnen Sie die Batterieabdeckung.

Setzen Sie die Batterie wie auf dem Batterieschlitz abgebildet ein.

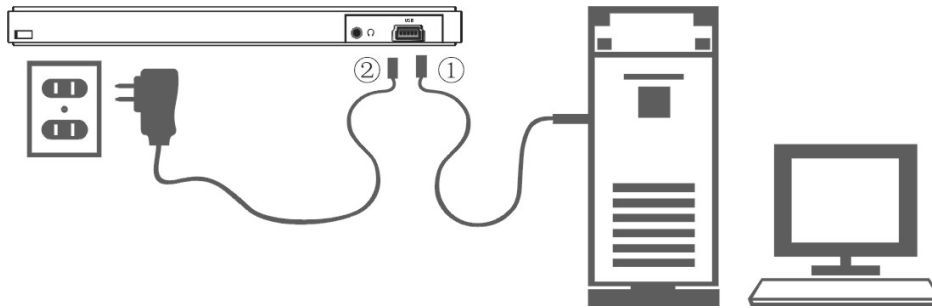**2. Laden Sie die Batterie mindestens 12 Stunden auf**

- Stecken Sie das USB1 Kabel in Ihren PC oder Mac und verbinden Sie das andere Ende mit Ihrem BeBook
- Laden Sie die Batterie beim ersten Mal mindestens 12 Stunden ohne Unterbrechung auf. Nachfolgend dauert es ca. 3 Stunden um eine leere Batterie voll aufzuladen

**Ladeanzeigelicht**

- Während des Aufladens blinkt das Licht orange.
- Voll aufgeladen blinkt das Licht grün.

Ihr BeBook kann während des Aufladens benutzt werden, dies verlängert aber das Aufladen.

Eine volle Aufladung reicht für 7000 Seitenwechsel oder bis zu 5 Stunden MP3 Wiedergabe.

*Keinen anderen Batterietyp oder Ladegerät verwenden, dies kann Ihr BeBook beschädigen.*

**Die Batterie während des Ladens nicht herausnehmen.**


### **Hinweis**

*Ihr BeBook kann auch mit einem Netzadapter<sup>2</sup> aufgeladen werden.  
(nicht beiliegend).*

*Verbinden Sie das BeBook mit dem Netzadapter und stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose.*


### **Batteriestatus**

Das Batteriestatus-Symbol wird unten rechts auf dem Display angezeigt. Wechseln Sie die Batterie, falls nur noch ein Strombalken angezeigt wird oder falls das Batterieentladungssignal ertönt




## Ein-Ausschalten

1. Schalten Sie Ein/Aus auf Ein. Ihr BeBook Start Up Screen erscheint im Display, dann erscheint das Bücherregal im Display.
2. Um auszuschalten drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt.

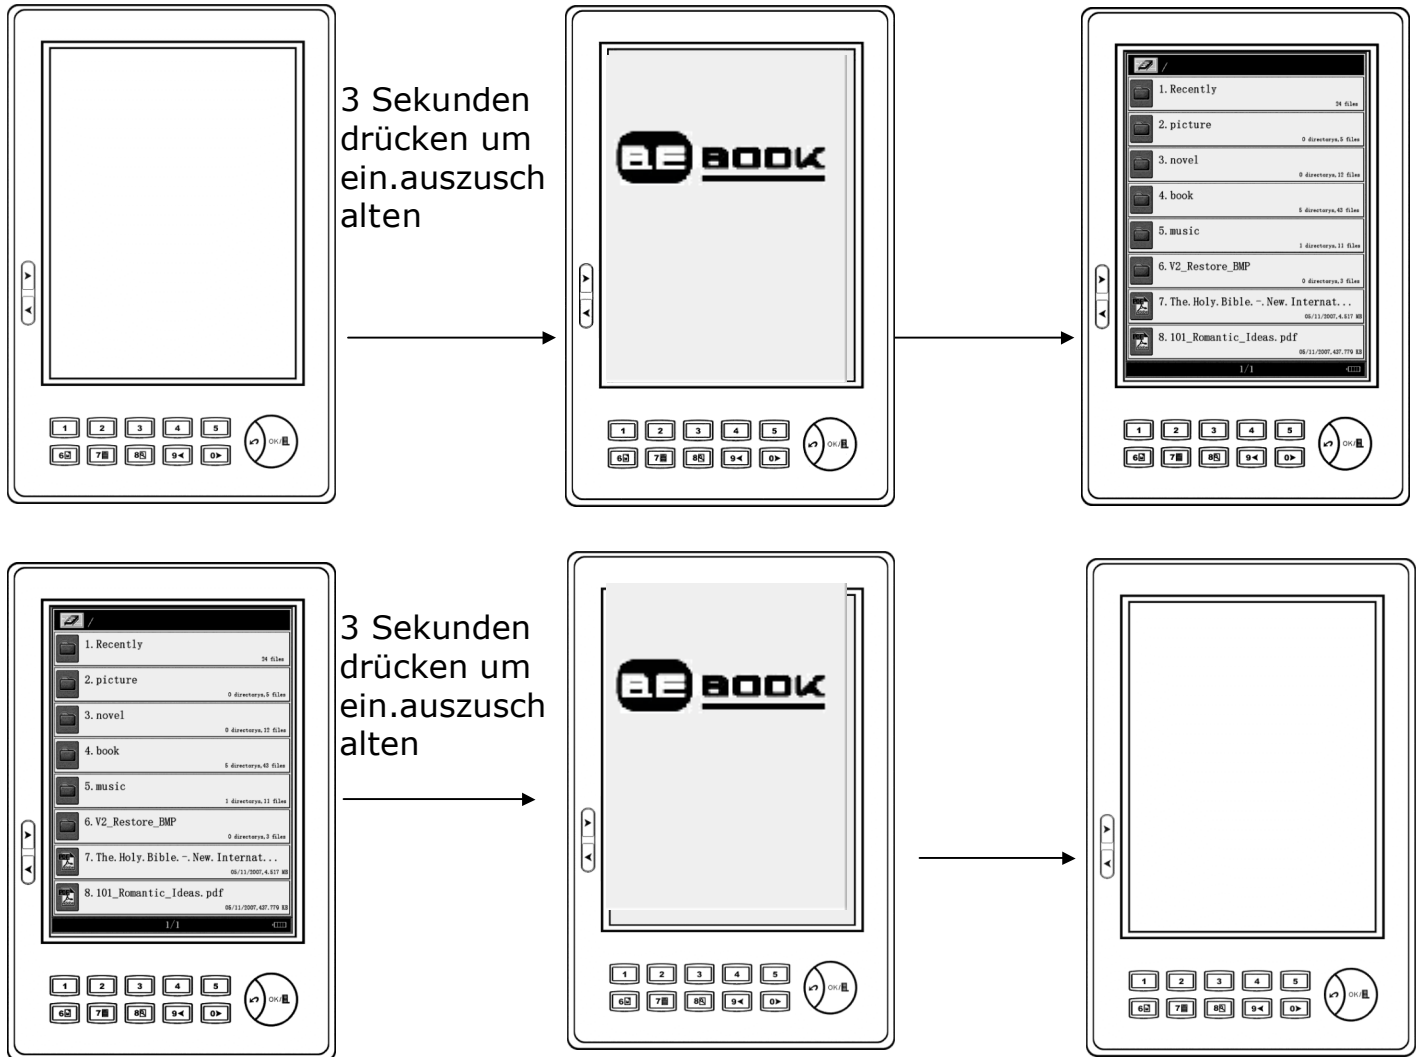

Verhindert zufälliges Drücken der Tasten.

1. Ein/Aus-Taste kurz drücken um die Tastatur zu sperren oder zu entsperren. Im Display wird angezeigt: Tastatur gesperrt. Ein/Aus drücken zum entsperren.

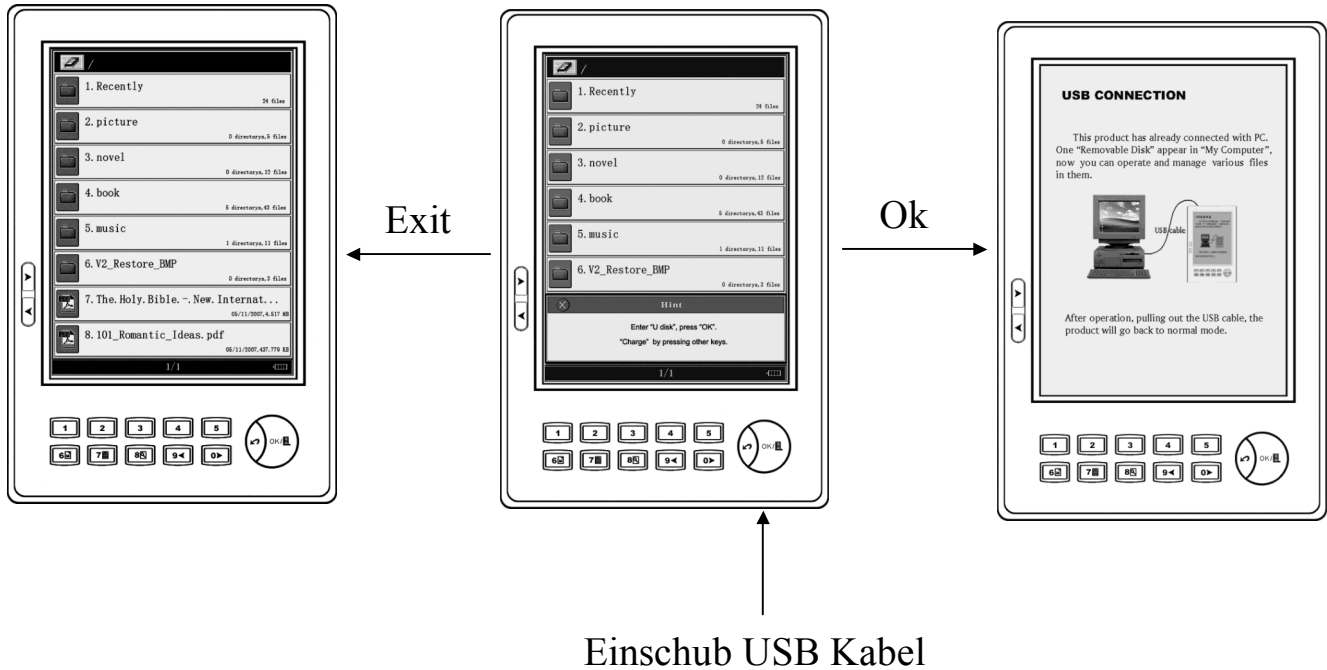

## USB Verbindung

Sie können Ihr BeBook durch das mitgelieferte USB Kabel mit Ihrem PC oder Mac verbinden. Schließen Sie das USB Kabel an Ihrem BeBook und Ihrem Computer an und drücken Sie OK zur Verbindung. Nach der Verbindung erscheint im Mein Computer Fenster ein "Removable Disk" Symbol

### **Hinweis**

*Während der Verbindung über USB Kabel können Sie auf Ihrem BeBook keine Bücher lesen.*

eBooks lassen sich über eine Vielzahl unterschiedlicher websites beziehen. Auf **www.mybebook.com** finden Sie mehr als 20,000 freie Bücher zum Download. Titel der gegenwärtigen Literatur lassen sich über viele online stores kaufen.

- 1.** Besuchen Sie **www.mybebook.com**
- 2.** Suchen Sie nach Büchern im 'eBooks Menü'
- 3.** Speichern Sie die Bücher zunächst auf der Festplatte Ihres Computers
- 4.** Um die Bücher auf Ihr BeBook zu laden, verbinden Sie das USB Kabel mit Ihrem Computer und Ihrem BeBook und drücken Sie OK zur Verbindung  
(Falls die Verbindung fehlschlägt, starten Sie Ihren Computer neu und versuchen Sie es erneut).
- 5.** Ihr BeBook ist nun an Ihrem Computer als zusätzliches Speichergerät erkannt.  
Verschieben Sie die Buch-Dateien über Drag and drop.  
(oder verwenden Sie copy/paste)

### **Einsetzen einer SD-Karte**

- 1.** Setzen Sie die SD-Karte in Pfeilrichtung mit der Aufschrift nach oben ein.
- 2.** Das Bücherregal erscheint im Display.

Um die SD-Karte herauszunehmen, drücken Sie die Karte bis Sie ein Klicken hören. Sie können Sie nun herausziehen.

## **Dateien auf SD-Karte kopieren mit Windows 2000, XP oder Mac**

Unter Windows werden Dateien sofort auf den internen Speicher kopiert und müssen bestätigt werden

*Um eine kopierte Datei zu bestätigen:*

- 1.** Während des Datentransfers blinkt das Anzeigelicht auf Ihrem BeBook. Warten Sie bis es zu blinken aufhört.
- 2.** Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Removable Disk Symbol auf Ihrem PC, wählen Sie dann Eject oder Auswerfen aus dem Menü. Sie können nun das USB Kabel von Ihrem BeBook trennen.
- 3.** Ihr BeBook Bildschirm zeigt das Bücherregal Interface an und Sie können nun, die auf Ihrem Bebook gespeicherten Bücher, auswählen und lesen.

## Öffnen eines eBooks

1. Wenn Sie Ihr BeBook einschalten, wird die Hauptseite des Bücherregals, mit bis zu acht Titeln angezeigt.
2. Drücken Sie die Vorwärts> oder <Zurück Tasten um die nächste Seite des Bücherregals anzuzeigen.
3. Drücken Sie eine der Nummerntasten 1-8 um den gewünschten Titel auszuwählen.  
Die erste Seite wird angezeigt.

## Seitenwechsel



1. Wenn eine Textseite angezeigt wird, drücken Sie Vorwärts> oder 0 um auf die nächste Seite zu wechseln oder <Zurück oder 9 um zurückzugehen.
2. Drücken und halten Sie die Taste gedrückt um 10 Seiten vorzuspringen oder zurück.



Kurz drücken um die vorherige oder nächste Seite anzuzeigen



Lange drücken um 10 Seiten auf einmal zu blättern

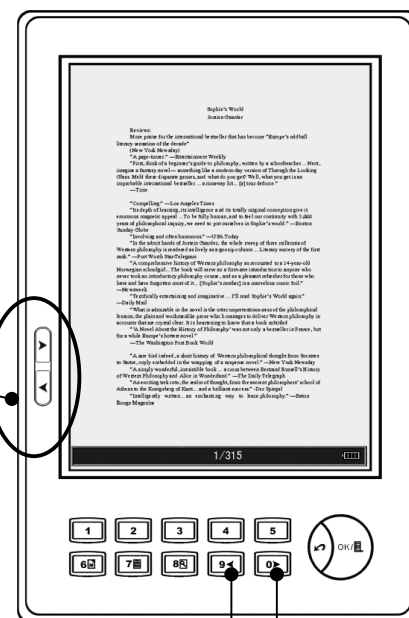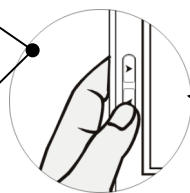

Zurück  
Vorwärts

Direkt zur ersten oder letzten Seite eines Buches gehen.

1. Wenn eine Textseite eines Buches angezeigt wird, drücken Sie OK um das Menü zu öffnen.
2. Drücken Sie 1 um die erste Seite anzuzeigen oder 2 um die letzte Seite anzuzeigen.

### **Hinweis**

*Erste/Letzte Seite und Seite springen sind ausschließlich Buch Funktionen und lassen sich nicht auf Bilder anwenden.*

### **Auf eine Seite springen**

Direkt auf eine bestimmte Seitenzahl gehen.

1. Wenn eine Textseite angezeigt wird, drücken Sie OK um das Menü zu öffnen, drücken Sie dann 3 um in den Seite springen Modus zu wechseln.
2. Verwenden Sie die Tasten 0-9 um die gewünschte Seitenzahl zu öffnen und drücken Sie OK.

*Falls Sie die falsche Zifferntaste gedrückt haben, drücken Sie Exit um die letzte Ziffer zu löschen.*

*Falls keine Seitenzahl eingegeben wird, drücken Sie Exit zum Beenden.*

### **Zoom in und out**

Vergrößern oder verkleinern Sie die Schrift. Es gibt drei Ansichten: Normal, Full Screen, Doppelt. Im Doppelt-Modus wird die Schrift horizontal dargestellt.

1. Wenn eine Textseite angezeigt wird, drücken Sie wiederholt 8 um ein- oder auszuzoomen oder das gewünschte Format auszuwählen.

Sie können für bis zu 5 Seiten Lesezeichen setzen.

### **Lesezeichen hinzufügen**

1. Wenn die Seite, auf der Sie ein Lesezeichen setzen wollen angezeigt wird, drücken Sie eine der Tasten 1-5, um das Lesezeichen zu setzen. Falls die Zifferntaste bereits als Lesezeichen verwendet wird, drücken und halten Sie die Taste gedrückt, um das Lesezeichen auf die aktuelle Seite zu setzen.

Lesezeichen Display:

Die aktuelle Seite ohne Lesezeichen

Die aktuelle Seite mit Lesezeichen

Die Ziffern 1-5, die als Lesezeichen gesetzt wurden, werden in der Statusleiste, im unteren Teil des Bildschirms angezeigt

### **Lesezeichen austauschen**


1. Falls die Ziffer, die Sie als Lesezeichen verwenden möchten bereits benutzt wird, drücken und halten Sie einfach die Zifferntaste gedrückt um das Lesezeichen für die aktuelle Seite zurückzusetzen.

### **Lesezeichen löschen**

1. Drücken Sie die Zifferntaste mit dem Lesezeichen auf der Seite, auf der Sie das Lesezeichen gesetzt haben, um das Lesezeichen zu löschen.

### **Übersicht und Gehe zu Lesezeichen**

1. Wenn eine Textseite angezeigt wird, drücken und halten Sie 6 gedrückt um eine Liste aller Lesezeichen zu sehen, die Sie gesetzt haben.
2. Drücken Sie die Zifferntaste des gewünschten Lesezeichens. Auf dem Bildschirm erscheint die Seite, für die Sie das Lesezeichen gesetzt haben.

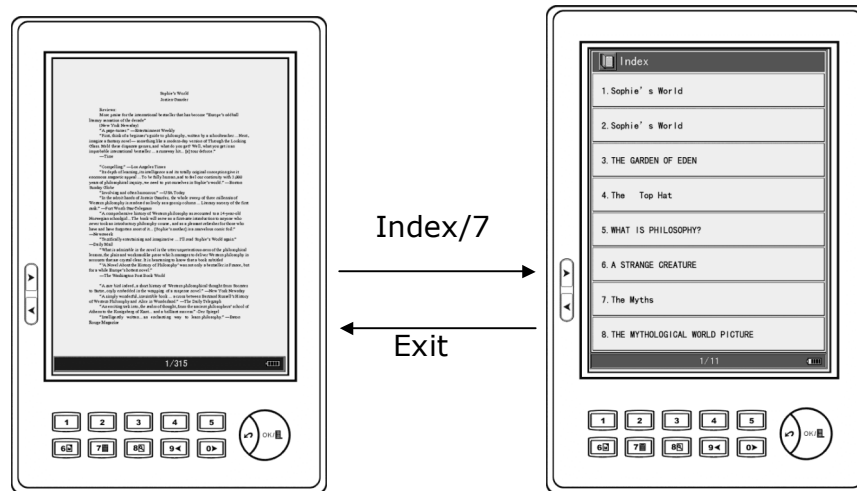

1. Wenn eine Textseite angezeigt wird, drücken Sie die Index/7 Taste um den Index im Display anzuzeigen.
2. Drücken Sie die Zifferntasten 1-8 um aus den Optionen des Index auszuwählen. Falls notwendig, wählen Sie aus den Index Optionen aus dem nächsten Untermenü aus.
3. Im letzten Untermenü, drücken Sie die Zifferntaste um zum gewünschten Punkt zu gelangen.
4. Drücken Sie Exit, um zu vorherigen Menüpunkt zurückzugelangen.

**Hinweis**

*Der Index steht für Bilder oder Dokumente im txt und html Format nicht zur Verfügung*

**Suche**

**Ein Buch suchen**


1. Bei angezeigter Bücherregal-Seite, werden bis zu acht Titel dargestellt. Drücken Sie die Vorwärts> oder <Zurück Tasten um die nächste Seite des Bücherregals anzuzeigen.

2. Drücken und halten Sie die Vorwärts> oder <Zurück Tasten gedrückt, um 10 Seiten vor- oder zurückzuspringen.
3. Um einen Titel von der Bücherregal-Seite auszuwählen, drücken Sie eine Zifferntaste 1-8.

## Suche über Ordnerkategorie

Sie können Bücher gleicher Art im gleichen Ordner speichern.

1. Drücken Sie eine Zifferntaste 1–8 um einen Unterordner zu öffnen.

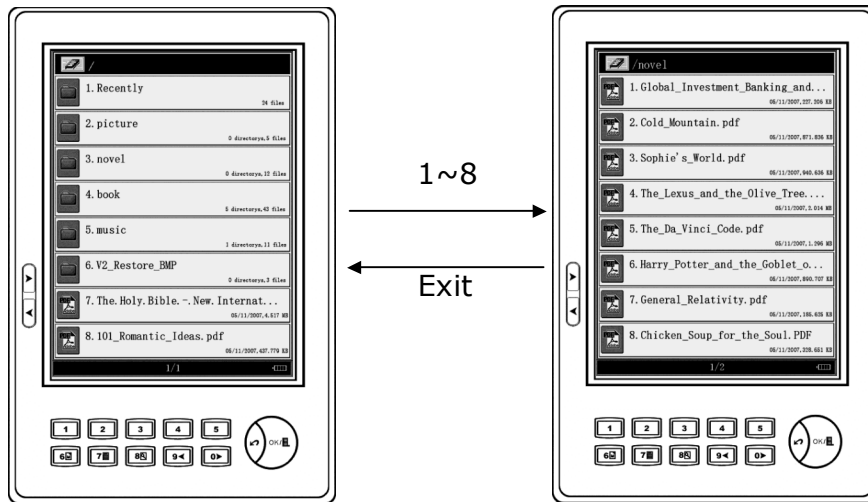

2. Drücken Sie eine Zifferntaste 1-8 um das gewünschte Buch oder Dokument zu öffnen.

## Suche über Bestellung

1. Wenn Die Bücherregal-Seite im Display erscheint, drücken Sie OK um das Menü anzuzeigen.
2. Drücken Sie:
  - 2 um alphabetisch nach dem Namen zu suchen
  - 3 um über das Datum zu suchen, an dem Sie Ihr eBook oder Dokument hinzufügten
  - 4 um über den Dokumenttyp zu suchen.

Drücken Sie Exit, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

## **Ein kurz zuvor betrachtetes eBook oder Dokument finden**

Die zuletzt geöffneten Bücher werden im  
"Letzte" Ordner abgelegt.


- 1.** Wenn die Hauptseite des Bücherregals angezeigt wird, drücken Sie 1 um den "Letzte" Ordner zu öffnen.
- 2.** Drücken Sie eine Zifferntaste 1-8 um das gewünschte eBook oder Dokument zu öffnen. Oder drücken Sie vorwärts > um die nächsten zuletzt gelesenen Bücher anzuzeigen.

## **Wechsel zwischen Ihrem BeBook und SD-Karten Bücherregal**

- 1.** Wenn die Hauptseite des Bücherregals angezeigt wird, drücken Sie OK um das Menü zu öffnen.
- 2.** Drücken Sie 5 um zwischen dem Bücherregal einer eingesteckten SD-Karte und Ihrem BeBook Bücherregal zu wechseln.
- 3.** Drücken Sie Exit, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

## **eBooks und Dokumente löschen**

- 1.** Schalten Sie Ihr BeBook ein.
- 2.** Stecken Sie das USB Kabel in Ihr BeBook und das andere Ende In Ihren Computer
- 3.** Drücken Sie OK.
- 4.** Öffnen Sie den internen Speicher des BeBooks (in "Mein Computer") oder den SD-Karten Speicher
- 5.** Drücken Sie "löschen" auf Ihrem Computer.
- 6.** Entfernen Sie das USB Kabel von Ihrem BeBook

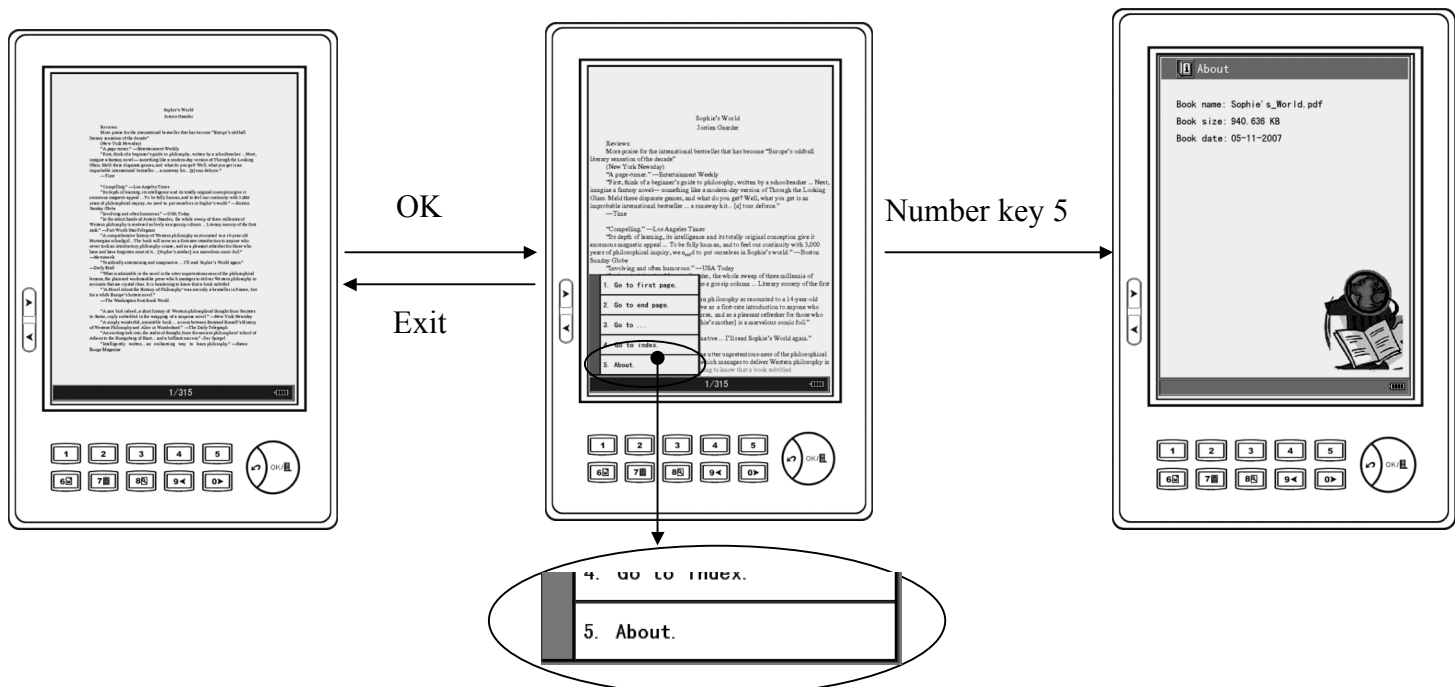

1. Wenn eine Textseite angezeigt wird, drücken Sie OK um das Menü anzuzeigen, drücken Sie dann 5 um "Information" auszuwählen.
2. Alle verfügbaren Informationen über das Buch, das Sie gerade lesen werden angezeigt. Dies kann sein: ISBN Nummer, Autor, Dateiname, Verlag, Erscheinungsdatum, Copyright und Preis. Die gelieferten Informationen können von Buch zu Buch variieren.
3. Drücken Sie Exit, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Musik oder Audiobücher abspielen.

1. Wenn die Hauptseite des Bücherregals angezeigt wird, drücken Sie die Zifferntaste um Ihre MP3 Dateien abzuspielen.
2. Drücken Sie OK um das MP3 Menü anzuzeigen, drücken Sie dann 1, die Musikwiedergabe-Funktion zeigt alle Informationen über die aktuelle MP3 Datei an, einschließlich Titel, Bitrate und Laufzeit.

### **MP3 Steuerung**

- |                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Zurück                | 8. Sound-Effekte                |
| 2. Lautstärke reduzieren | 9. Vorheriger Titel             |
| 3. Kreislauf             | 0. Nächster Titel               |
| 4. Stop                  | [Zurück] Zurück zum Bücherregal |
| 6. Schneller Vorlauf     | [OK] Play/Pause                 |
| 7. Lautstärke erhöhen    |                                 |

# Einstellungen

## Einstellungsmenü anzeigen

Sie können Tastaturtöne, Sprache, Schrifttyp und Informationseinstellungen verändern.

1. Wenn die Bücherregal-Seite angezeigt wird, drücken Sie OK um das Menü zu öffnen. Drücken Sie 6, um die "Einstellungen" anzuzeigen. Sie können nun folgendes einstellen:

## Tastaturtöne Ein/Aus

Beim Drücken einer Taste der Tastatur hören Sie einen Piepston. Dies können Sie ein- oder ausschalten.

1. Wenn das Settings-Menü angezeigt wird, drücken Sie 1 um die Tastaturtöne ein- oder auszuschalten.

## Sprache wechseln

Sie können die Sprache im Display wechseln zu: Chinesisch, Englisch, Russisch, Ukrainisch, Spanisch, Türkisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Estnisch, Ungarisch, Japanisch, Koreanisch, Holländisch, Polnisch, Slowenisch, Bulgarisch, Katalanisch.

1. Wenn das Settings-Menü angezeigt wird, drücken Sie 2 um die Sprachoptionen anzuzeigen.
2. Drücken Sie die gewünschte Nummer um von den angezeigten Optionen auszuwählen.

## Schrifttyp wechseln

Wählen Sie Ihre bevorzugte Schriftart.

1. Wenn das Settings-Menü angezeigt wird, drücken Sie 3 um die Schriftart-Optionen anzuzeigen.
2. Drücken Sie die gewünschte Nummer um von den angezeigten Optionen auszuwählen.

### **Hinweis**

*Um Schriftarten zu wechseln, benötigen Sie eine SD-Karte und müssen darauf einen Ordner mit der Bezeichnung "fonts" erstellen. Sie können alle (Windows oder Mac) TTF Dateien (True Type Fonts) in diesem "fonts" Ordner im "root index" Ihrer SD-Karte speichern.*

### **System Information**

1. Wenn das Settings-Menü angezeigt wird, drücken Sie 4 um Informationen zur Software-Version Ihres BeBooks anzuzeigen.

## Hilfe

Falls Sie ein Problem mit Ihrem BeBook haben, versuchen Sie zunächst folgende Lösungsschritte.

### **Schalten Sie Ihr BeBook aus und dann wieder ein.**

1. Drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste für drei Sekunden um Ihr BeBook auszuschalten. Drücken Sie erneut um es wieder einzuschalten.

### **Setzen Sie Ihr BeBook zurück**

1. Drücken Sie die Reset-Taste oder drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste für wenigstens 10 Sekunden.
2. Finden Sie Lösungsmöglichkeiten online auf:  
**[www.mybebook.com/forum](http://www.mybebook.com/forum)**

## Sicherheitshinweise

Für den sicheren und effizienten Gebrauch des Produktes, befolgen Sie bitte die Anweisungen.

Das Produkt **nicht** über einen längeren Zeitraum direktem Sonnenlicht aussetzen und nicht in Umgebungen mit extrem hoher oder niedriger Temperatur verwenden. Dies kann das Produkt beschädigen und elektronische Komponenten und/oder die Batterie beschädigen.

Das BeBook **nicht** in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit aufbewahren oder verwenden. Verhindern Sie, dass Wasser in das Produkt gelangt, dies kann den internen Stromkreis beschädigen.

Das Produkt **immer** auf stabilem Untergrund platzieren. Heftiges Schütteln oder Hinunterfallen des Produktes werden das Produkt und dessen elektronische Komponenten beschädigen.

**Nicht** auf den Bildschirm drücken oder schwere Gewichte auf den Bildschirm legen.

Das Produkt **nicht** Staub, Schmutz oder gefährlichen chemischen Substanzen aussetzen.

Das Produkt **nicht** in die Nähe magnetischer Felder stellen.


Nur autorisiertes Zubehör verwenden, kein Zubehör oder Komponenten dritter verwenden.

Versuchen Sie **nicht** das Produkt zu reparieren oder auseinander zunehmen. Dadurch erlischt Ihre Garantie. Nur qualifiziertes Personal von ICIDU B.V. oder eine autorisierte Reparaturwerkstatt sind befugt Reparaturen durchzuführen.

## **Batterie:**

Nicht die wiederaufladbare Batterie verwenden falls sie beschädigt ist.

Falls die Batterie Flüssigkeit verliert, bitte reinigen Sie das BeBook und tauschen Sie die Batterie gegen eine neue aus.

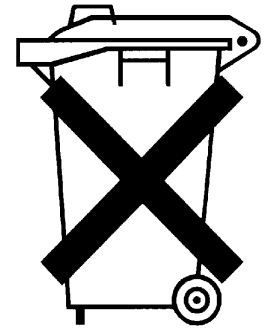

Falls die Batterie Flüssigkeit verliert und diese mit der Haut in Verbindung kommt, bitte waschen Sie diese vorsichtig ab und suchen Sie einen Arzt auf.

Bitte beseitigen Sie alte Batterien vorschriftsmäßig.

## **Reinigung**

Verwenden Sie **keine** chemischen Lösungsmittel um die Oberfläche des Produktes zu reinigen. Verwenden Sie bitte ein weiches Tuch um Staub von der Oberfläche des Bildschirms oder der Abdeckung abzuwischen.

## **Abfallentsorgungsrichtlinie zum Produkt**

Produkte, die das Entsorgungssymbol für Elektromüll WEEE [Entsorgungssymbol für Elektromüll und elektronische Geräte] tragen, dürfen nicht im normalen Haushaltsmüll entsorgt werden sondern müssen gemäß europäischer Richtlinie WEEE entsorgt werden. Nähe Informationen zu den WEEE konformen Entsorgungseinrichtungen erteilen Ihnen Ihre lokalen Behörden oder der Händler bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

## Garantie

Ihr BeBook hat eine Garantie von 12 Monaten ab dem Kaufdatum.  
Für genaue Garantiebedingungen und Bedingungen eingeschränkter Haftung

Besuchen Sie bitte **[www.mybebook.com](http://www.mybebook.com)**

**[http://mybebook.com/a9/Terms-&-Conditions/article\\_info.html](http://mybebook.com/a9/Terms-&-Conditions/article_info.html)**

Das Produkt ist  genehmigt und **RoHS** zugelassen.

## Häufig gestellte Fragen

**F: Mein BeBook lässt sich nicht einschalten oder friert auf derselben Seite ein.**

Falls dies passiert, bleibt der zuletzt dargestellte Inhalt auf dem Display angezeigt.

A: Häufigster Grund: Die Batterie ist leer.

Lösung:

- Verbinden Sie das USB Kabel (Strom) mit Ihrem BeBook.
- Drücken Sie die kleine Reset-Taste auf der Rückseite und/oder drücken Sie die Ein/Aus-Taste oben auf dem Gerät.
- Laden Sie die Batterie vier Stunden lang auf.

**F: Ich habe versucht die Software/Firmware upzudaten, jetzt friert mein BeBook auf derselben Seite ein.**

**Oder, während des Updates passiert mindestens 10 Minuten lang gar nichts.**

**Oder, ich bekomme die Nachricht: "invalidate file" (Ungültige Datei)**

A: Häufigster Grund: die Batterie hat sich während des Aufladens entleert oder es gibt ein Problem mit der SD-Karte.

Lösung:

- Überprüfen Sie ob die SD-Karte kleiner als 256MB ist (eine 128 MB SD-Karte funktioniert möglicherweise nicht) und nicht größer als 1GB (nicht alle GB Karten, 2GB und größer können für das Update verwendet werden).
- Verwenden Sie eine passende SD-Karte, vorzugsweise eine 1 GB Karte nutzen um Bücher nach dem Update zu speichern.
- Verbinden Sie das USB Kabel (Strom) mit Ihrem BeBook. Drücken Sie die kleine Reset-Taste auf der Rückseite und/oder drücken Sie die Ein/Aus-Taste oben auf dem Gerät. (Lassen Sie das USB Kabel verbunden)

- Um das Update neu zu starten: Halten Sie die Lautstärke + (V+) an der Seite des BeBooks gedrückt und drücken Sie die Ein/Aus-Taste zweimal, um auszuschalten und neu einzuschalten. Halten Sie die V+ Taste während dieses Schrittes gedrückt.
- Wenn die Update Verlaufsleiste angezeigt wird, warten Sie auf die Beendigung des Updates, Sie werden aufgefordert, nach Beendigung eine Taste zu drücken. (Es ist nicht notwendig, die V+ Taste während des Updates gedrückt zu halten).
- Falls dies immer noch nicht funktioniert: überprüfen Sie das downgeladete Update auf die korrekte Dateigröße. Anweisungen dazu finden Sie unter: **<http://mybebook.com/p9/FREE-BEBOOK-SOFTWARE-UPDATE/pages.html>**
- Downloaden Sie das Update erneut und überprüfen Sie die Dateigröße, falls die korrekt ist und Ihr Update nicht startet, ist Ihre SD-Karte nicht kompatibel, verwenden Sie eine andere SD-Karte unterschiedlicher Größe.

**F: Das BeBook zeigt zwei Batterieladebalken an aber die Seite lässt sich nicht umblättern**

A: Dies passiert manchmal beim Seitenwechsel mit fast leerer Batterie. Das BeBook gibt einen elektronischen Impuls beim Seitenwechsel ab, aber da während des Lesens einer Seite kein (oder sehr wenig) Strom verbraucht wird, kann es sein, dass die Batterie sich entlädt und die letzte Seite noch mit dem alten Ladestatus angezeigt wird.

Lösung:

- Batterie aufladen.

**F: Warum dauert ein Seitenwechsel mit einer LIT Datei länger als mit anderen Dateien?**

A: Dies ist ein Problem mit LIT Dateien und wir arbeiten an einer Lösung des Problems.

Sie wird bald auf unserer website erscheinen.

Wir entschuldigen uns bis dahin für die Unannehmlichkeiten.

**F: Ich habe ein eBook über den Online Buchhandel gekauft/downgeloadet, jetzt lässt sich die Datei nicht öffnen oder die Datei erscheint nicht auf dem BeBook.**

A: Häufigsten Gründe

Lösung:

- Die downgeloadete/gekaufte Datei besitzt DRM (Kopierschutz) der nicht vom BeBook unterstützt wird.
- Die downgeloadete/gekaufte Datei hat ein Format, das nicht unterstützt wird.

Vergewissern Sie sich, dass das letzte Update von unserer website **www.mybebook.com** auf dem BeBook aufgespielt ist. Falls das downgeloadete Buch immer noch nicht in Ihrer Bücherliste erscheint, wird das Format nicht unterstützt und kann nicht gelesen werden.

Aktuelle Formate sind: pdf, doc, html, bmp, jpg, png, gif, tif, djvu, fb2, wol, txt, epub, ppt, lit, chm, rar, zip, mp3, mobi, prc, htm

Falls es in Ihrer Bücherliste erscheint wird es wahrscheinlich durch einen dritten, alternativen DRM Kopierschutz geschützt. Obwohl die Endung (e.g. .pdf or .lit) gleich ist, wurde der Kopierschutz hinzugefügt.

Das BeBook kann nur DRM geschützte Bücher im MobiPocket Format lesen .mobi und .prc Anders geschützte Bücher können nicht gelesen werden. Vergewissern Sie sich beim Download das korrekte Format zu wählen Falls Sie versehentlich eine nicht kompatible Version geladen haben, kontaktieren Sie bitte den Verkäufer und fragen Sie nach einem Austausch im korrekten Format.

### **F: Wo bekomme ich neue Bücher, wie bekomme ich neue Bücher auf mein BeBook?**

A: Bücher können über eine Vielzahl von Webseiten bezogen werden. Auf **www.mybebook.com** finden Sie mehr als 20,000 kostenfreie Bücher zum Download. Aktuellere Titel können über eine Vielzahl von Läden bezogen werden

Vergewissern Sie sich, Ihre Bücher im korrekten Dateiformat downzuloaden. Die Dateien sollten kein DRM (digital rights management) System besitzen. Mit einer Ausnahme: Sie können geschützte Bücher im Mobipocket Format .mobi und .prc downloaden.

Es gibt eine große Anzahl von Online Läden, die diese Bücher anbieten. **www.mobipocket.com** ist ein guter Anfang.

Um die Bücher auf Ihr BeBook zu bekommen, schließen Sie das USB Kabel an den PC und an das BeBook an und drücken Sie OK zum verbinden. (Falls die Verbindung fehlschlägt, starten Sie Ihren Computer neu und versuchen Sie es erneut)

Ihr BeBook ist nun als zusätzlicher Speicher auf Ihrem Computer erkannt. Ziehen Sie die Buchdateien per drag and drop dort hin. Mobipocket Bücher, können über die Mobipocket Reader Software upgeloadet werden. Wählen Sie das gekaufte Buch aus, klicken Sie mit der rechten Taste auf die Datei und wählen Sie: Senden zum BeBook.

### **F: Welche Formate unterstützt das BeBook?**

A: BeBook unterstützt viele Formate: mobi, pdf, ppt, doc, lit, html, chm, bmp, rar, jpg, zip, png, mp3, gif, rtf, tif, wol, fb2, djvu, txt, epub.

prc wurde nun auch hinzugefügt, pdb wird im Herbst 2008 hinzugefügt

**F: Was ist DjVu?**

A: DjVu ist ein Format für digitale Dokumente, das die Darstellung hoch auflösender Bilder von gescannten Dokumenten, digitalen Dokumenten und Photographien im Internet und auf DVD ermöglicht. Weitere Informationen unter: <http://djvu.org/>

**F: BeBook kann kein .odt Format lesen, wir dieses Format zukünftig vom BeBook unterstützt, wenn ja wann?**

A: odt wird nicht unterstützt, aber Sie können Ihre Dokumente als .doc Dokument speichern , das perfekt auf dem BeBook funktioniert

**F: Was ist odt?**

A: odt steht für "open document text". Dieses Format ist ein Teil des odf (open document format) Standards eingeführt durch ISO und verwendet von StarOffice, Koffice und anderen Applikationen.

OpenOffice ist wie Microsoft Office und läuft auf Linux. Es ist verfügbar für Windows und MacOS.

**F: Wird das BeBook in Zukunft das pdb Format unterstützen?**

A: Dies wird aktuell entwickelt. Bis dahin können Sie pdb Dateien in pdf Format konvertieren und auf dem BeBook lesen. Details wie dies zu machen ist finden Sie online unter:

[http://www.imageconverterplus.com/help-center/work-with-icp/examples/how-to-convert/pdb\\_pdf.html](http://www.imageconverterplus.com/help-center/work-with-icp/examples/how-to-convert/pdb_pdf.html)

**F: Welche Sprachen werden vom BeBook unterstützt?**

A: Das BeBook Menü lässt sich in folgende Sprachen wechseln: Chinesisch, Englisch, Russisch, Ukrainisch, Spanisch, Türkisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Estnisch, Ungarisch, Japanisch, Koreanisch, Holländisch, Polnisch, Slowenisch, Bulgarisch, Katalanisch.

**F: Kann das BeBook Chinesisch lesen?**

A: Ja, das BeBook kann Chinesische Schriftzeichen lesen.

**F: Kann das BeBook Russisch lesen?**

A: Ja, das BeBook kann die Russische Sprache lesen.

**F: Kann das BeBook Hebräisch lesen?**

A: Ja, kein Problem.

**F: Kann das BeBook Arabisch lesen?**

A: Ja, kein Problem.

**F: Kann das BeBook ein anderes Alphabet/Schriftzeichen lesen?**

A: Das BeBook kann jede Sprache lesen und jedes Schriftzeichen, das "true type" ist.

**F: Hat das BeBook eine Übersetzungsfunktion?**

A: Das BeBook kann viele Schriftsätze lesen aber besitzt keine Übersetzungsfunktion

**F: Hat das BeBook eine Suchfunktion?**

A: Zurzeit kann man mit dem BeBook nicht nach Wörtern suchen. Dies wird zukünftig ein Feature sein.

**F: Besitzt das BeBook einen Touchscreen?**

A: Zurzeit ist der BeBook Screen kein Touch Screen. Dies wird ein Feature in der Zukunft sein.

**F: Besitzt das BeBook eine Wi-Fi Schnittstelle?**

A: Zurzeit lassen sich Dateien nicht kabellos downloaden, nur über USB Kabel. Wir entwickeln zurzeit Wi-Fi und RSS Feeds. Diese Generation BeBook wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2009 zur Verfügung stehen. Wir weisen darauf hin, dass dies ein neues Gerät sein wird und dass sich das gegenwärtige BeBook nicht auf Wi-Fi upgraden lässt.

## **F: Kann ich meine pdf Dateien für das BeBook optimieren?**

A: Um die bestmögliche Lesequalität mit BeBook zu genießen, bieten wir Ihnen ein kostenfreies Tool zur Optimierung Ihrer Dateien und Dokumente an. Es ist leicht zu bedienen und Sie können die Software downloaden auf:

**<http://cutepdf.com/download/CuteWriter.exe>**

Um Inhalte, Bücher und Dokumente für BeBook zu optimieren folgen Sie bitte diesen Anweisungen:

1. CutePDF über den oben genannten link downloaden und installieren
2. Nach Beendigung der Installation: öffnen Sie das Dokument
3. Ändern Sie die Seitengröße von A4 (oder Brief) auf: 90 x 120 mm
4. Gehen Sie auf Drucken und wählen Sie einen neuen Drucker aus mit dem Namen 'CutePDF Writer'
5. Gehen Sie auf Druckereinstellungen, dann auf 'Weiter' und ändern Sie dann die Papiergröße auf Normale Seitengröße
6. Ändern Sie die Seitengröße nun auf 90 x 120 mm und klicken Sie dreimal auf OK
7. Klicken Sie nun auf Drucken und speichern Sie die pdf Datei

Nachdem Sie die pdf Datei(en) auf den Speicher Ihres BeBook kopiert haben (entweder intern oder an SD Karte) werden Sie sehen, dass es perfekt aussieht

## **F: Die Größe meines Bildschirms ist zu klein um mein pdf Dokument zu sehen. Was ist das Problem?**

A: Das Dokument ist nicht für den kleineren BeBook Bildschirm (im Vergleich zum PC) optimiert.

Drücken Sie die 8 und versuchen Sie die Zoom-Funktion. Oder verwenden Sie ein kostenfreies Software Tool, um Ihre Bücher und Dokumente zu optimieren. Es ist einfach zu bedienen und die Software lässt sich hier downloaden:

**<http://cutepdf.com/download/CuteWriter.exe>**

Um Inhalte, Bücher und Dokumente für BeBook zu optimieren folgen Sie bitte diesen Anweisungen:

1. CutePDF über den oben genannten link downloaden und installieren
2. Nach Beendigung der Installation: öffnen Sie das Dokument
3. Ändern Sie die Seitengröße von A4 (oder Brief) auf: 90 x 120 mm
4. Gehen Sie auf Drucken und wählen Sie einen neuen Drucker aus mit dem Namen 'CutePDF Writer'
5. Gehen Sie auf Druckereinstellungen, dann auf 'Weiter' und ändern Sie dann die Papiergröße auf Normale Seitengröße
6. Ändern Sie die Seitengröße nun auf 90 x 120 mm und klicken Sie dreimal auf OK
7. Klicken Sie nun auf Drucken und speichern Sie die pdf Datei

Nachdem Sie die pdf Datei(en) auf den Speicher Ihres BeBook kopiert haben (entweder intern oder an SD Karte). werden Sie sehen, dass es perfekt aussieht

**F: Wie stellt das BeBook pdf Dateien dar? Ist es möglich ein- und auszuzoomen?**

A: BeBook kann alle pdf Dateien lesen und Sie können die Seite zoomen. Wir verwenden dazu unsere eigene pdf Parser Software. Es ist zu empfehlen dazu die optimierte Seiteneinstellung für BeBook zu verwenden, diese ist 90 x 120 mm und 0,3 mm Seitenrand.

**F: Wie sind die optimierten Seiteneinstellungen für BeBook?**

A: Optimierte Einstellungen für das BeBook sind: 90 x 120 mm und 0,3 mm Seitenrand.

**F: Wie hoch ist die Bildschirmauflösung des BeBook?**

A: Die Bildschirmauflösung ist 600 x 800.

**F: Werden beim Rendern von pdf Dateien, Layout, Grafik und eingebettete Schriftsätze etc. korrekt angezeigt?**

A: Ja, BeBook kann jede pdf öffnen (und viele Dokumentenformate mehr), und es stellt Graphiken, technische Zeichnungen etc. perfekt dar. Bitte beachten Sie, die Seiteneinstellungen auf 90 x 120 mm, optimiert für BeBook, einzustellen.

**F: Ich habe .lit Dateien downgeloadet. Es wird angezeigt, dass die Dateien, bei Verbindung zum Computer, im internen Speicher des BeBooks gespeichert sind, aber nach Hinausziehen des USB Kabels, um die .lit eBooks zu betrachten oder zu lesen, erscheinen Sie nicht im BeBook. Was ist das Problem?**

A: Haben Sie das letzte Update von der BeBook Website downgeloadet? (Update 2,02) Sie finden das Update auf unserer Homepage, in der Rubrik News.

Einige .lit Dateien sind DRM geschützt. DRM bedeutet Digital Rights Management, ein Copyright Schutz System. BeBook unterstützt zurzeit kein DRM, zumindest nicht für .lit Dateien.

**F: Kann ich den Microsoft Reader auf meinem BeBook installieren?**

A: Es ist nicht notwendig Microsoft Reader zu installieren. BeBook kann .lit Dateien bereits lesen, aber nur Dateien ohne DRM Schutz.

**F: Kann das BeBook Bücher lesen, die auf Amazon oder Sony e-book Seiten gekauft wurden?**

A: Nein, kann es nicht. Sowohl Sony als auch Amazon haben sich entschlossen, ihren eigenen Standard zu verwenden, um den Buchkauf auf Ihre Seiten zu beschränken. Es gibt kein Lesegerät, das alle Formate lesen kann. Trotz allem, BeBook unterstützt das weithin verfügbare Mobipocket Format.

**F: Wo kann ich kostenfreie eBooks downloaden, die ich auf meinem BeBook lesen kann?**

A: Es gibt viele Webseiten, wo Sie kostenfreie eBooks downloaden können. Zum Beispiel:

<http://www.lifeinbook.com/>

<http://www.freebookspot.com/>

<http://www.hongkiat.com/blog/20-best-websites-to-download-free-e-books/>

Die meisten Klassiker sind kostenfrei weil sie nicht dem Kopierschutz unterliegen. Auf unserer Webseite finden Sie 20,000 kostenfreie Titel:

[http://mybebook.com/download\\_free\\_ebook/](http://mybebook.com/download_free_ebook/)

**F: Ich habe ein eBook downgeloadet, aber es lässt sich nicht auf dem BeBook öffnen. Was ist das Problem?**

A: Wie Sie auf unserer Webseite nachlesen können, sind die meisten Formate vom BeBook lesbar. Der häufigste Grund für dieses Problem ist, dass die meisten kommerziellen Bücher DRM geschützt sind (Digital Rights Management, ein Copyright Schutz System).

**F: Was bedeutet DRM?**

A: DRM bedeutet Digital Rights Management, ein Copyright Schutz System für digitale Dokumente. Anbieter digitaler Texte haben ihr eigenes System um Inhalte zu schützen. Zum Beispiel, Adobe (pdf), Microsoft (.lit), Sony und Mobipocket, alle haben ihr eigenes Schutzsystem. BeBook unterstützt jetzt DRM geschützte Mobipocket Dateien, also Mobi und .prc Bücher mit DRM.

**F: Wieviel kosten eBooks?**

A: Die meisten eBooks sind 25% preiswerter als die gedruckte Version.

**F: Wie kann ich ein eBook auf mein BeBook downloaden?**

A: Befolgen Sie diese Schritte:

1. Wenn das BeBook aufgeladen ist, schalten Sie die EIN-Taste oben auf dem BeBook ein
2. Schließen Sie das USB Kabel an das BeBook (auf der Unterseite) und an Ihren Computer an
3. Drücken Sie die OK-Taste um zu verbinden

4. Downloaden Sie eBooks (zum Beispiel 20.000 kostenfreie eBooks von unserer website. Oder von anderen websites. Aber achten Sie darauf: nur DRM freie Bücher. DRM bedeutet Digital Rights Management, ein Copyright Schutz System dass es Ihnen nicht erlaubt gekaufte Bücher zu öffnen.)
5. Speichern Sie die Bücher auf dem BeBook (interner Speicher oder SD-Karte in den SD-Slot auf der oberen Seite einschieben)
6. Trennen Sie das USB Kabel vom BeBook

### **F: Wie lösche ich Dateien von meinem BeBook?**

A: Es ist nicht möglich direkt vom BeBook Dateien zu löschen ohne dass Sie es mit dem PC verbinden.

Um Bücher zu löschen, befolgen Sie diese Schritte:

1. Wenn das BeBook aufgeladen ist, schalten Sie es mit der EIN-Taste oben auf dem BeBook ein
2. Schließen Sie das USB Kabel an das BeBook (auf der Unterseite) und an Ihren Computer an
3. Drücken Sie die OK-Taste um zu verbinden
4. Öffnen Sie den internen Speicher des BeBooks (in "Mein Computer") oder den Speicher der SD-Karte
5. Drücken Sie "Löschen" auf Ihrem Computer
6. Die Datei wird nun gelöscht
7. Ziehen Sie das USB Kabel von Ihrem BeBook ab

### **F: Wie lade ich mein BeBook auf?**

A: Wenn Sie bei ausgeschaltetem BeBook das USB Kabel einstecken, wird das BeBook aufgeladen.

Wenn Sie bei eingeschaltetem BeBook das USB Kabel anschließen, kommt die Meldung "To connect press OK" (Zum Verbinden OK drücken). Wenn Sie OK drücken verbindet es sich. Beim Drücken jeder anderen Taste, wird automatisch die Batterie aufgeladen. Die Batterie ist in vier Stunden voll aufgeladen.

**F: Wie verbinde ich mein BeBook mit dem Computer um aufzuladen oder um eBooks downzuladen?**

A: Wenn Sie das USB Kabel in das eBook (auf der unteren Seite des BeBook, entfernen Sie die Gummikappe) und in den Computer (in einen USB Anschluss) einstecken, gibt Ihnen das BeBook die Option OK zu drücken um zu verbinden (die große OK Taste) oder eine beliebige andere Taste zu drücken um aufzuladen.

**F: Kann ich das BeBook auf 1.26 downgraden?**

A: Ja, Sie können Ihr BeBook über diesen link downgraden:  
**<http://www.myBeBook.com/update/126/V3update.bin>**

**F: Wird das BeBook zum Verkauf im Handel angeboten?**

A: Ja!. Schauen Sie bitte auf unsere Webseite um eine Liste der Händler in Ihrer Nähe zu finden. Sie können auch auf unserer Webseite ein Bebook kaufen **[www.mybebook.com](http://www.mybebook.com)**.

**F: Wie lange dauert ein Seitenwechsel auf dem BeBook ungefähr?**

A: Ein Seitenwechsel oder das Neuladen einer Seite dauert 1-2 Sekunden. Je größer das Dokument, desto (geringfügig) langsamer wird es.

**F: Spielt das BeBook Audiobooks ab?**

A: Ja, das BeBook spielt auch Audiobooks ab. Sie können online viele Audiobooks kostenfrei oder kostenpflichtig downloaden.

**F: Spielt das BeBook Audiobooks laut ab?**

A: Nein, das BeBook verfügt über keine Lautsprecher. Sie können Audiobooks hören wenn Sie die Kopfhörer in den Kopfhöreranschluss einstecken. Die Kopfhörer liegen dem BeBook bei.

**F: Kann ich gleichzeitig ein eBook lesen und MP3 hören?**

A: Ja, können Sie. Spielen Sie zuerst eine MP3 Datei ab und verwenden Sie dann die Exit-Taste um zum Hauptbücherregal zu gelangen und ein Buch auszuwählen.

**Hinweis**

*Vergessen Sie nicht das Abspielen der MP3 Datei(en) zu stoppen sonst ist Ihre Batterie nach wenigen Stunden leer.*

**F: Wie kann ich die Lautstärke von Audiobooks erhöhen?**

A: Über die zwei silberfarbigen Lautstärketasten auf der rechten Seite des BeBook.

**F: Welcher Zubehör ist für das BeBook verfügbar?**

A: Für das BeBook wird zurzeit unterschiedliches Zubehör entwickelt: Hüllen, Limited Edition Hüllen, lights etc. Schauen Sie regelmäßig auf unsere Webseite um nach der Verfügbarkeit zu sehen.

**F: Wie verwende ich den Speicher einer SD-Karte?**

A: Befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

- 1.** Schieben sie die SD-Karte in den Einschub auf der oberen Seite des BeBook ein. (SD-Karten nicht größer als 4 GB)
- 2.** Verbinden Sie das BeBook über das USB-Kabel mit Ihrem Computer und drücken Sie die OK-Taste zum verbinden.
- 3.** Ihr Computer erkennt nun das BeBook (interner Speicher) und ein anderes Laufwerk: die SD-Karte.
- 4.** Sie können jetzt das SD-Karten Laufwerk öffnen und Dateien speichern/löschen.

**F: Ist der SD-Eingang SDHC kompatibel?**

A: Nein, noch nicht. Aber BeBook verfügt auch über 512 MB interner Speicher. SD wird bis zu 4 GB unterstützt.

## **F: Welche SD-Karten kann ich verwenden?**

A: Wir garantieren, dass Bücher von SD-Speichern bis zu 4GB vom BeBook gelesen werden können.

Hinweis: Falls Sie das 1.27 Software Update verwenden gelten andere Standards. Das Update könnte nicht funktionieren, wenn Sie eine 128 MB SD-Karte oder SD-Karten größer als 1GB benutzen.

## **F: Wie kann ich zwischen dem internen Speicher des BeBook und dem Speicher der SD-Karte wechseln?**

A: Wenn Sie Ihr BeBook mit eingesetzter SD-Karte einschalten, zeigt der Katalog die Inhalte der SD-Karte an.

Durch einfaches Herausziehen der SD-Karte wechselt das Gerät jedoch automatisch in den Modus des eingebauten Speichers.

## **F: Wie verwende ich die Lesezeichen-Funktion?**

A: Wenn die Seite angezeigt wird auf der Sie ein Lesezeichen setzen wollen, drücken Sie 1-5 um das Lesezeichen zu setzen. Falls die Zifferntaste bereits als Lesezeichen verwendet wird, drücken und halten Sie die Zifferntaste um das Lesezeichen auf die aktuelle Seite zurückzusetzen.

### **Ein Lesezeichen umsetzen**

1. Falls die Zifferntaste, die Sie als Lesezeichen verwenden möchten bereits verwendet wird, drücken und halten Sie die Zifferntaste um das Lesezeichen auf die aktuelle Seite zurückzusetzen.

### **Ein Lesezeichen löschen**

1. Auf der Seite, für die Sie das Lesezeichen gesetzt haben, drücken Sie die Zifferntaste des Lesezeichens um das Lesezeichen zu löschen.

### **Betrachten und "Gehe zu" Lesezeichen**

1. Wenn eine Textseite angezeigt wird, drücken und halten Sie 6 um eine Liste aller Lesezeichen zu sehen, die Sie gesetzt haben.
2. Drücken Sie die Nummer des gewünschten Lesezeichens. Der Bildschirm zeigt die Seite an, für die das Lesezeichen gesetzt wurde.

**F: Ist das BeBook kompatibel zu Vista, Mac etc?**

A: Das BeBook verwendet eine herkömmliche USB Verbindung, die universeller Standard ist. Dies ist kompatibel zu allen MS Windows Versionen, einschließlich Vista und Mac.

**F: Ist das BeBook für Personen mit einer Sehschwäche verwendbar?**

A: Unser BeBook verfügt über eine dreistufige, mit einer Taste zu bedienenden Zoom-Funktion. Dies heißt, Sie können die originale Schriftgröße zweifach verdoppeln. Bei vollem Zoom ist die Schriftgröße für die meisten Personen mit Sehschwäche groß genug.

**F: Wie funktioniert die Zoom-Funktion des BeBook?**

A: Unser BeBook verfügt über eine dreistufige, mit einer Taste zu bedienenden Zoom-Funktion.

Dies heißt, Sie können die originale Schriftgröße zweifach verdoppeln. Drücken Sie einfach die 8 zum einzoomen.

**F: Wie ist die Text /Hintergrund Farbkombination?**

A: Das BeBook verwendet schwarzen Text auf weißem Hintergrund, genauso wie reguläre Bücher auch. Es ist zurzeit nicht möglich dies zu verändern.

**F: Besitzt das BeBook ein Farbdisplay?**

A: Nein, das BeBook verwendet eInk Technologie, dies bedeutet, dass die 'Tinte' schwarz und das 'Papier' weißgrau ist, wie bei einem regulären Buch. Ein Farbdisplay ist zurzeit nicht verfügbar.

**F: Wie werden Abbildungen und Bilder auf dem BeBook dargestellt?**

A: Das BeBook verfügt über eine dreistufige Grauskala, dies bedeutet, Bilder werden in schwarz-grau-weiß dargestellt. Es ist klar sichtbar, wie ein altmodisches Schwarzweiß-Bild. Kontrast und Schärfe können nicht eingestellt werden.

**F: Mit welchem USB-Port funktioniert das BeBook?**

A: Das BeBook verfügt über USB 1.1 und funktioniert auch mit einer USB 2.0 Verbindung.

**F: Wie übertrage ich Informationen auf das BeBook**

A: Sie benötigen kein Softwarepaket. Befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

1. Sie können Ihr BeBook mit dem PC oder Mac über das USB Kabel verbinden, Ihr Computer wird ein Speichergerät-Symbol auf dem Bildschirm anzeigen, wie bei jedem anderen USB Memory Stick. (das USB Kabel ist beiliegend)
2. Kopieren Sie alle Dateien die Sie lesen möchten und ziehen Sie sie über Copy & Paste auf das Speichergerät Symbol.
3. Wenn Sie das BeBook von Ihrem Computer trennen, wird das BeBook automatisch die Dateien erkennen, die Sie hinübergezogen haben und Sie können anfangen, das Lesen auf dem BeBook zu genießen:)

**F: Wie sind die Garantiebedingungen für das BeBook?**

A: Wir bieten ein volles Jahr Gewährleistung falls das BeBook nicht funktioniert.

